


Gebruiksaanwijzing Micoloto Handmatig en electrisch:

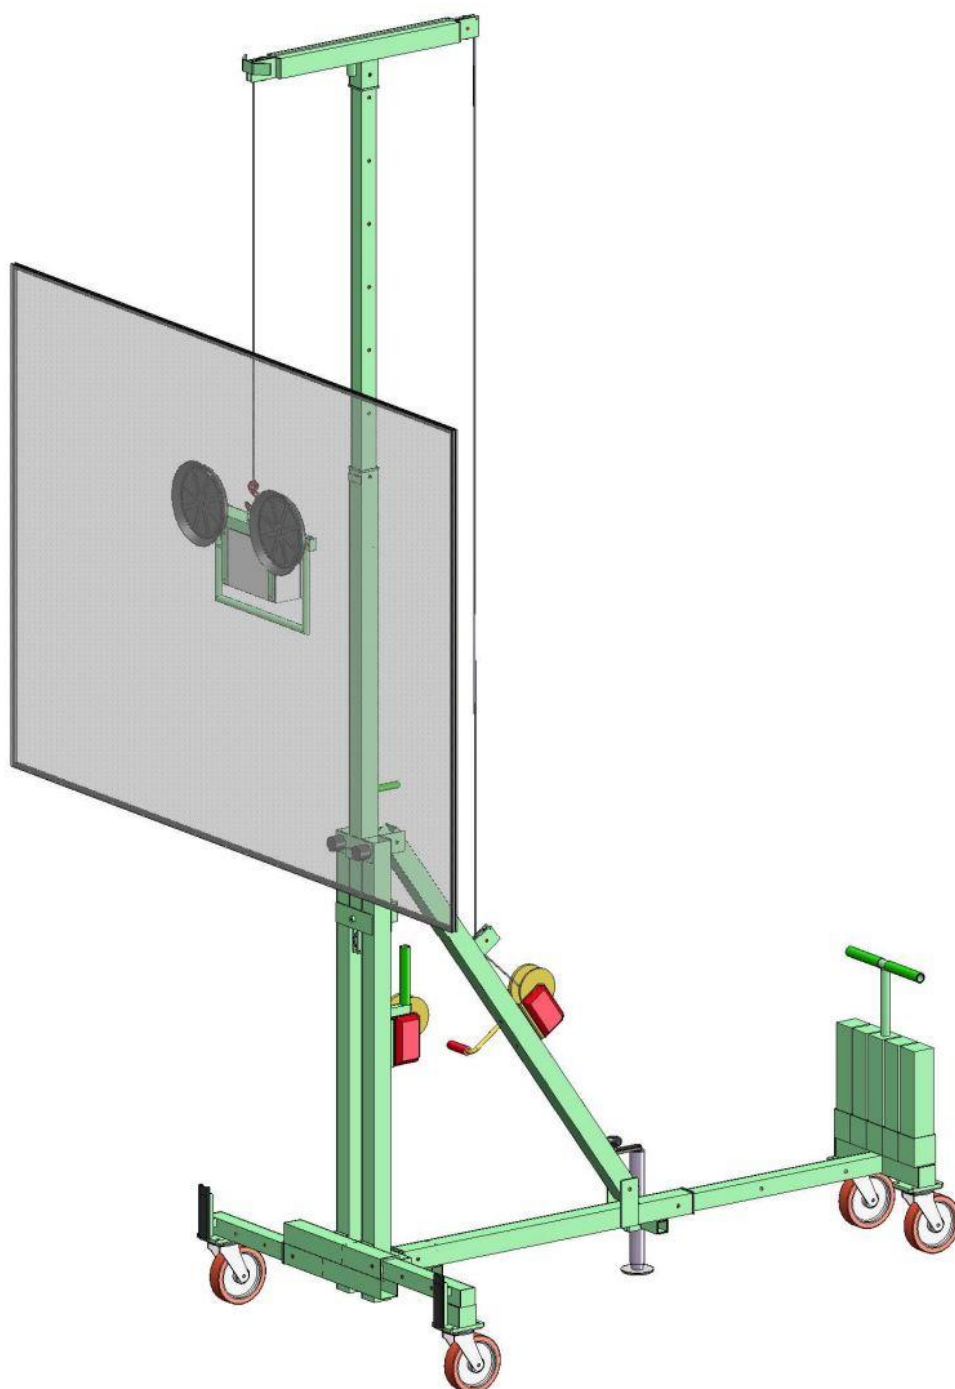

Waarschuwingen en opmerkingen

- Alleen gebruiken op een vlakke vloer.
- Het apparaat mag niet schuin staan, altijd recht.
- Wielen van de hijswagen altijd zo breed en lang mogelijk afstellen.
- Rijden met de last is niet toegestaan, met als uitzondering: met wielen in vaste stand, zwenkwielen aan voorzijde gericht en alleen voor- of achteruit rijden.
- Rijden met last alleen stapvoets, in laagste stand geen linkse krachten uitoefenen op de last, last verplaatsen door de wagen te rijden.
- Alleen binnen gebruiken bij windstil (kan toch waaien als er geen ruiten in zitten)
- De wagen kan 250 kg hijsen maar moet altijd zo breed mogelijk uitgezet worden.
- Het maximaal te hijsen gewicht is 250 kg. Vergeet dus niet het eigen gewicht van de vacuümzuiger te bepalen, zodat u weet of u het maximaal te hijsen gewicht niet overschrijdt.
- De wagen mag een ruit vervoeren, echter alleen als de mast in de laagste stand staat, en met de glasplaat steunend in de houten bak in de lengte richting van de wagen, vastgezet met de vacuümzuiger.
- Niet voor personen vervoer.
- Controleer altijd eerst of de batterij voldoende geladen is.
- Controleer altijd voor gebruik of de staalkabel geen beschadigingen heeft, altijd minimaal 4 winding op liertrommel.
- Controleer altijd voor gebruik of de eind stop van de takel voorzien is van een borgpin (bovenin bij de mast) en of deze functioneert en dat de staalkabel daar goed gekoppeld is.
- Het apparaat is demontabel, volg de gebruiksaanwijzing tijdens de montage en controleer goed op de bouten, en veiligheidspennen met klip goed aangebracht zijn.
- Zorg dat het contragewicht goed aangebracht is en vast gezet volgens de gebruiksaanwijzing.



De microloto geheel gedemonteerd.



U plaatst eerst de mast koker op de onderbalk aan de voorzijde, vergeet niet de pen goed en veilig vast te zetten.

Daarna plaatst u achterwielen aan de voorbalk, (het achterstuk waar het contra gewicht op geplaatst wordt)



Let op: Altijd tijdens hijsen de wagen zo lang en breed mogelijk afstellen.

Plaats de schuine balk op de houders onder en boven.



Monteer de schuif, cq gereedschap op de onderzijde en vergeet hierbij niet de borgpin aan de onderzijde



Wagen heeft: 2 geremde zwenkwielen
2 in richting vergrendelbare wielen. Door een van deze twee te vergrendelen is de wagen makkelijk te sturen.

Plaats nu de parkeersteun.



En zet vervolgens de mast op de juiste hoogte en vergeet hierbij niet te vergrendelen

Steunpoot is bedoeld om wagen iets omhoog te duwen zodat de wielen makkelijk in en uitgeschoven kunnen worden.

MUYEN

CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.

Plaats de lier met accu



Plaats hem hierbij schuin (zie foto) let op vergeet ook hierbij niet de borgpen



Plaats bovenstuk



Bevestig de stekker van de lier met spiraalsnoer,



Dit na de lier plaatsen

Plaats nu de contragewichten in de daarvoor behorende houders op de achterzijde



Vergeet ze daarbij niet te vergrendelen



Schakel de Lier aan, Noodstop uittrekken, rode sleutel inschakelen



Maak de staalkabel los, met contra gewicht. Rol Staalkabel af MBV afstandsbediening
(kabel hierbij strak houden) kabel altijd via katrol schuine stalen koker laten lopen



Leg de staalkabel over de mast, achterzijde borgen met bout met vleugelmoer



Bevestig de katrol en houder aan de voorzijde. Voorzijde borgen met bescherming.



Controleer of de afslag van de lier functioneert, en de kabel de beveiliging raakt. Lier moet tijdens hijsen uitgeschakeld zijn.



Geef de staaldraad voldoende ruimte, zodat u daarna met de hulpstok de mast kunt uitschuiven.



Gaten zijn makkelijk recht voor elkaar te krijgen met behulp van de handlier vervolgens handlier iets uitdraaien zodat de hulpstuk makkelijk is weg te halen.

Let op:

Gebruik altijd de hulpstukken, stang of buisjes om de mast uit of in te schuiven om knellen of klemmen van handen te voorkomen.

Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de arbo-wet.

Gebruik altijd een licht gewicht vacuüm zuiger op accu in combinatie met dit hijsapparaat zoals het model VA600, 650 of 700.

Zorg altijd dat u recht onder de last hijst, nooit aan de kabel trekken buiten het hijspunt.

MUYEN

CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.

Zorg dat de staalkabel netjes onder het staaldraadwiel loopt op de schuine balk.
De Micoloto staat nu op hoogte van de eerste stand. Met de handlier kunt u de mast nu verder uitdraaien. Let telkens goed op dat de staaldraad voldoende ruimte heeft, U neemt hiervoor de afstandbediening van de takel in de hand om de draad meer ruimte te geven. Handlier is nodig om het laatste stuk nauwkeurig te kunnen hijsen / zakken tijdens het plaatsen van glas.



MUYEN

CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.



Bij hijshoogte tot 5m moet gebruik gemaakt worden van een extra verhoogstuk. Deze komt tussen bovenstuk en uitschuifstuk. Vergeet niet de Borgpennen.



Laden van de accu gaat door middel van een losse lader, deze wordt aangesloten op de laadplug in het bedieningspaneel op de lier. Wanneer er wordt geladen gaat er een lampje branden op de lader. Binnen in de omkasting bevindt zich een zekering.

MUYEN

CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.

Uitschuifgoot met gereedschapsbak. Deze is bedoeld om glas in de lengte op de hijswagen te kunnen vervoeren.



Punt optillen tot boven de goot draaien. Goot naar voren schuiven en de kist erin laten zakken.



Hijskabel strak houden. De ruit kan vastgezet worden met behulp van een losse zuignap op de hijswagen.



De wagen is opklapbaar voor transport in een bus.

MUYEN

CONSTRUCTIEBEDRIJF B.V.



Witte hulprol

Wagen in omgekeerde volgorde inklappen. Vervolgens ontgrendeling los maken en mast achterover klappen. Bovenstuk over de stuurstang plaatsen. Schuine stalen koker komt in het uitschuifgoot te liggen.

Wagen kan zichzelf met rijgoten in op aanhanger trekken behulp van elektrische lier en hulprol.



LET OP!

Stekker spiraalkabel moet hierbij in stekker op tussenstuk zitten
Kabel loopt vanuit de lier via hulprol aan de plat liggende mast dan door geleide rollen aan voorzijde wagen.